


Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer OGO® Komposttoilette.

Wir wissen, dass der Platzbedarf einer Toilette ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen ein Modell ist und dass das reine Ausmessen mit einem Meterstab manchmal nicht das ganze Bild vermittelt.

Diese Schablone können Sie auf normalem Papier auf jeweils vier Seiten ausdrucken, zusammenkleben und evtl. auf feste Pappe übertragen. Am unteren Rand finden Sie die Angaben zu den Abständen des Rasters.

Wenn Sie eine Seite ausgewählt haben, wählen Sie unter den Optionen in Ihrem Adobe Acrobat Reader bitte folgende Menü-Einstellungen:

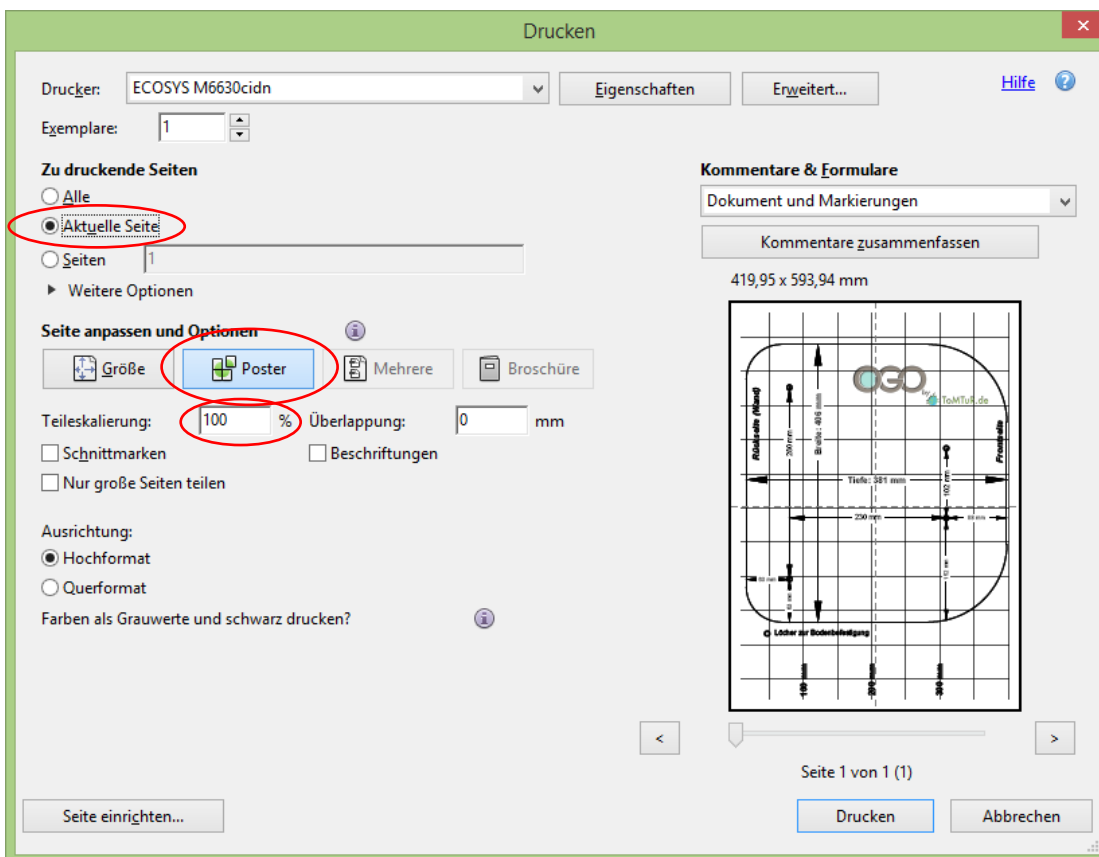

Hinweis: Jeder Drucker verfügt über eine andere Einstellung für den Druckrand. Nach dem Zusammenkleben der vier Seiten kontrollieren Sie bitte die Maße.


Platzierungshinweis: Die OGO® Komposttoilette kann ohne Abstand direkt an der Wand platziert werden.

Weitere Informationen zu Maßen finden Sie auf unserer Homepage:
<https://www.tomtur.de/ogo-komposttoilette/>

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter: info@tomtur.de oder telefonisch +49 (30) 69 2005 100



by  ToMTuR.de

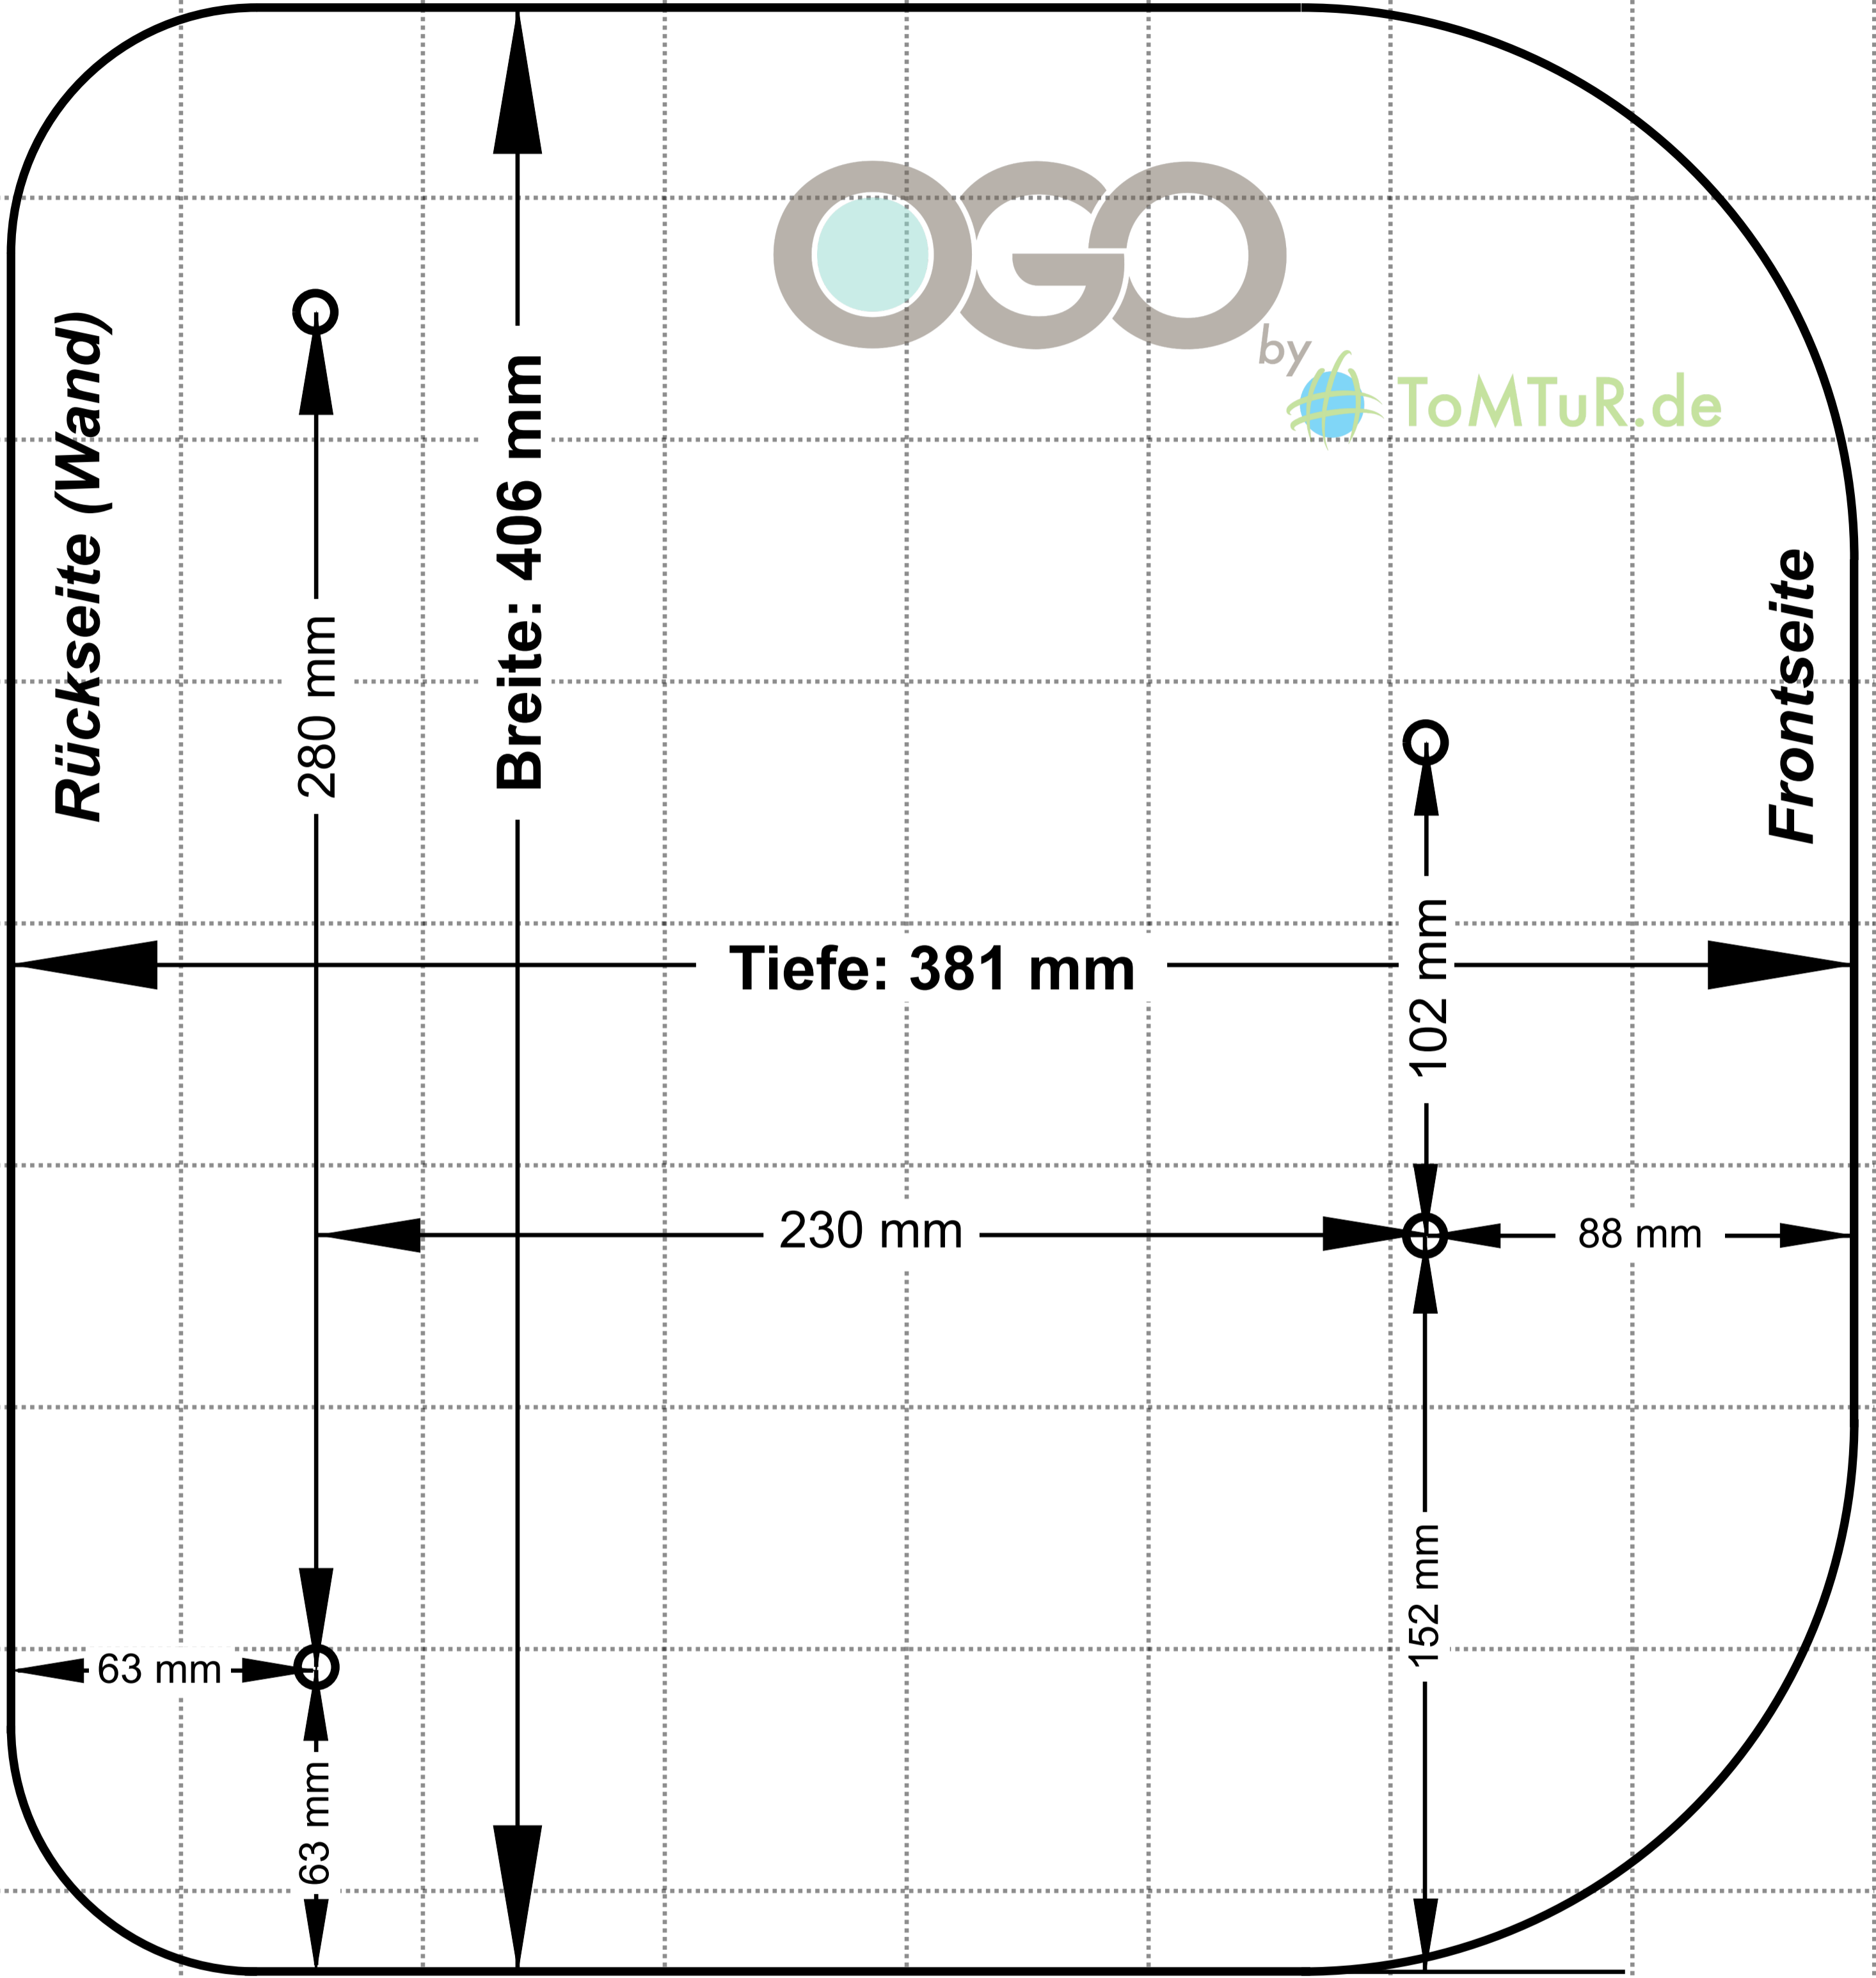

○ Löcher zur Bodenbefestigung

100 mm

200 mm

300 mm