

OGOTM

Quick-Start Anleitung



Urin hierhin richten




Urin wird in die Flasche geleitet
Männer sollten sitzen

Feststoffklappe öffnen



Für's Große
Griff **gerade** nach vorne
ziehen

**Nach Benutzung
Klappe schließen**

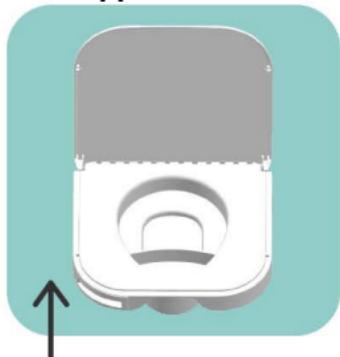

**Sprühflasche zur
Reinigung verwenden**



Essig / Wasser-Gemisch

**Knopf drücken:
Rührwerk starten**



Enjoy your
OGOTM




Urin-Entsorgung: Quick Guide

Schüssel leicht anheben



Schubfach herausziehen

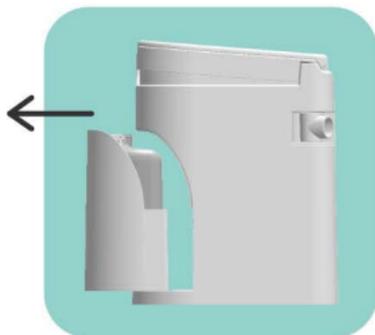


Schüssel muss leicht angehoben werden, um Schubfach zu entnehmen

Urinflasche nach oben entnehmen




Flasche entleeren

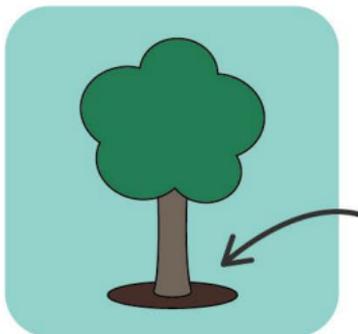

Im Abwasser oder in der Natur (an großen Bäumen)

Feststoff-Entsorgung: Quick Guide

Schüssel anheben und Schubfach herausziehen

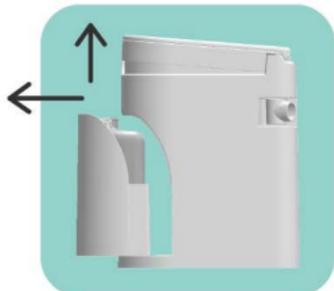


Schüssel ganz öffnen

Feststoffbehälter herausnehmen



Nach vorne oder nach oben entnehmen

Entsorgung im Restmüll

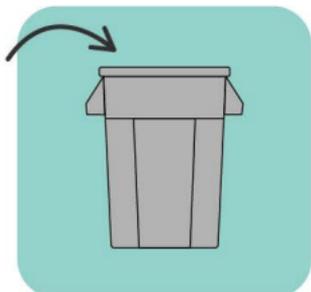

Inhalt zuerst in einen Müllsack füllen


Entsorgung als Kompost



oder

Verrottet in 6 bis 12 Monaten

Feststoffbehälter mit Substrat füllen

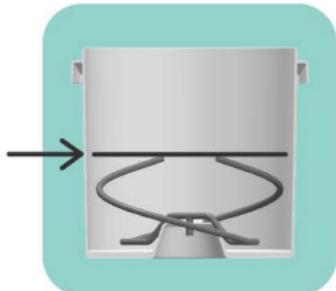

Bis zur Linie mit Kokosfasern (oder Torf) füllen

Feststoffbehälter einsetzen



So platzieren, dass Rührstange und Befestigungsbolzen nach vorne zeigen