

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos toilettes à compost Nature's Head®.


Nous savons que le besoin d'espace d'une toilette est un facteur important dans la décision de choisir ou non un modèle et que la simple mesure avec un mètre n'est parfois pas suffisante.

Vous pouvez imprimer ce gabarit sur du papier normal, les coller et éventuellement le reporter sur du carton rigide.

Vous trouverez sur les pages suivantes les dimensions des éléments de toilette suivants :

1. côté : tête de toilette
2. côté : réservoir à matières solides - niveau du sol
3. côté : réservoir à matières solides - bord supérieur

Une fois que vous avez sélectionné une page, choisissez dans les options de votre Adobe Acrobat Reader les paramètres de menu suivants :

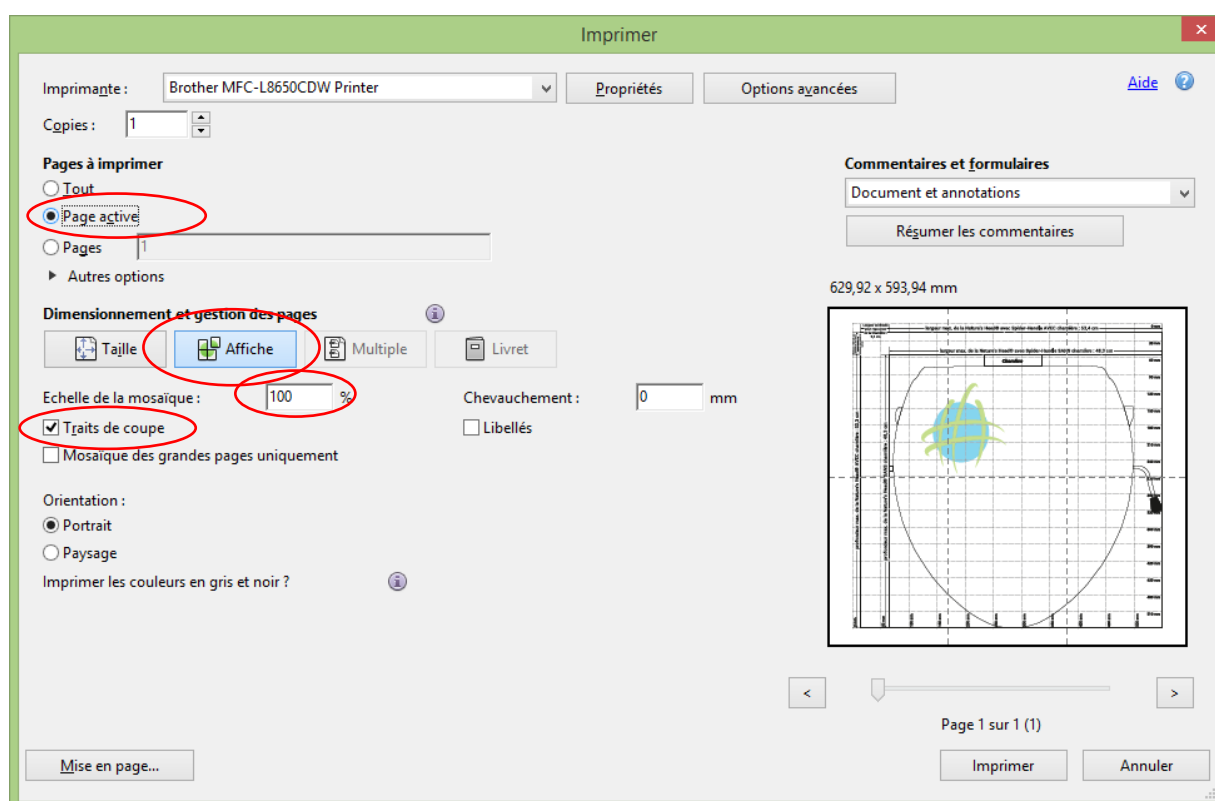

Les PDF sont imprimés sur 9 pages chacun et doivent être collés ensemble à l'aide des repères de coupe. En bas à droite, vous trouverez les indications concernant les distances de la grille.

Les PDF sont imprimés sur 9 pages et doivent être collés ensemble à l'aide des marques de coupe. En bas à droite, vous trouverez les indications concernant les distances de la grille.

Veillez noter que :

1. Les dimensions extérieures indiquent l'espace maximal dont la toilette Nature's Head® a besoin si la charnière est utilisée pour faire basculer la tête de la toilette. Par conséquent, en installant la toilette, vous avez besoin d'un espace d'environ 4 cm par rapport au mur derrière la toilette pour pouvoir faire basculer la tête. Comme il s'agit d'une charnière glissante, vous avez également besoin d'un espace d'environ 5,1 cm vers la gauche (lorsque vous regardez si vous regardez debout devant les toilettes.)

2. Les dimensions intérieures indiquent la taille maximale de la toilette.

si l'on décide de ne pas utiliser la charnière glissante. Celle-ci peut être retirée à l'aide d'une vis de 3/16 pouce. Notez que seulement la partie supérieure de la charnière doit être enlevée, car sinon des insectes pourraient entrer par les trous de vis.

Le retrait de la charnière ne modifie pas l'utilisation de la toilette,

au lieu de retirer la tête de la toilette en l'inclinant et en la glissant, il suffit de la soulever vers le haut.

Remarque : chaque imprimante dispose d'un réglage différent pour la marge d'impression. Après avoir collé les 6 pages, veuillez contrôler les dimensions.

Vous trouverez de plus amples informations sur les dimensions sur notre site Internet: <https://tomtur.de/Natures-Head-Toilette-seche-a-pedale>

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse :

info@tomtur.de ou par téléphone au +49 (30) 69 2005 100.

Votre team ToMTuR.de

